



ニットソーイングの基礎  
3.Vネックのコツ-1/3


1. 前身頃と後ろ身頃の肩同士を縫い合わせ、衿が輪の状態であることが前提です。  
前身頃のVネックの先端に8mm程度カットします。

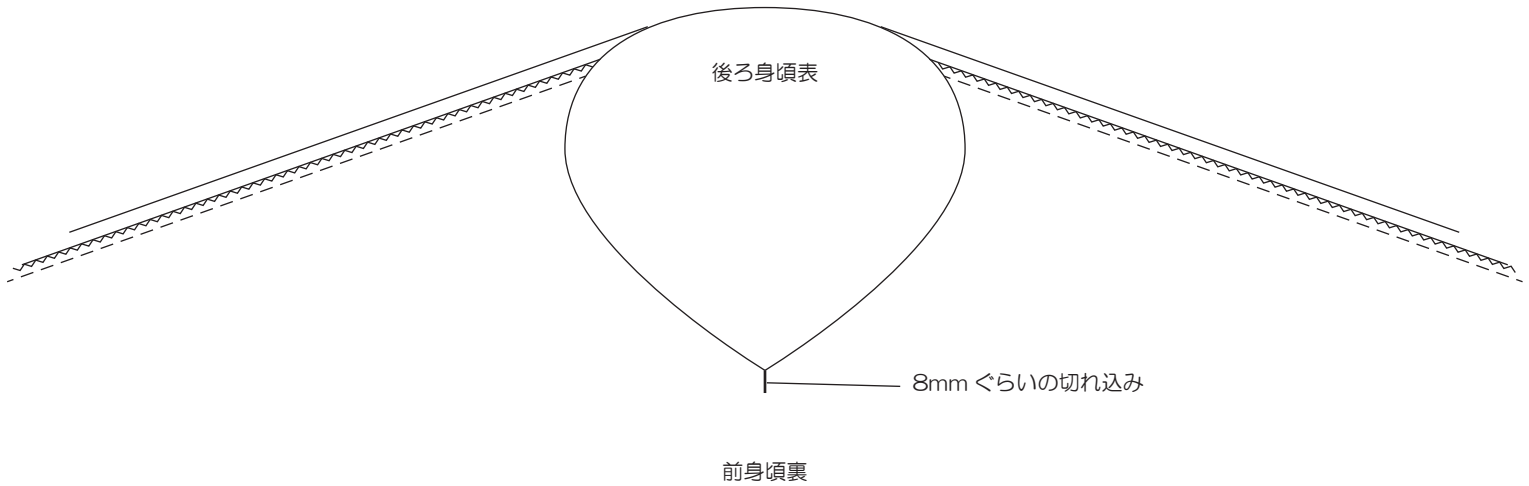

2. 衿を中表に輪にして縫い合わせ、表に折り返します。

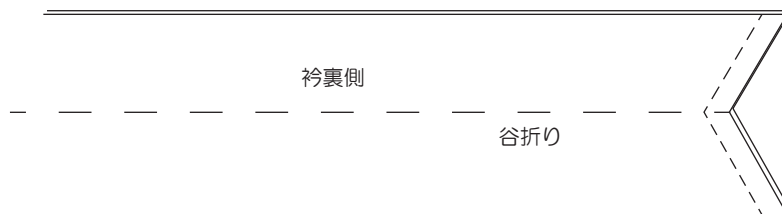


3. 衿の形に形成し、はみ出した縫い代は切り落とします。

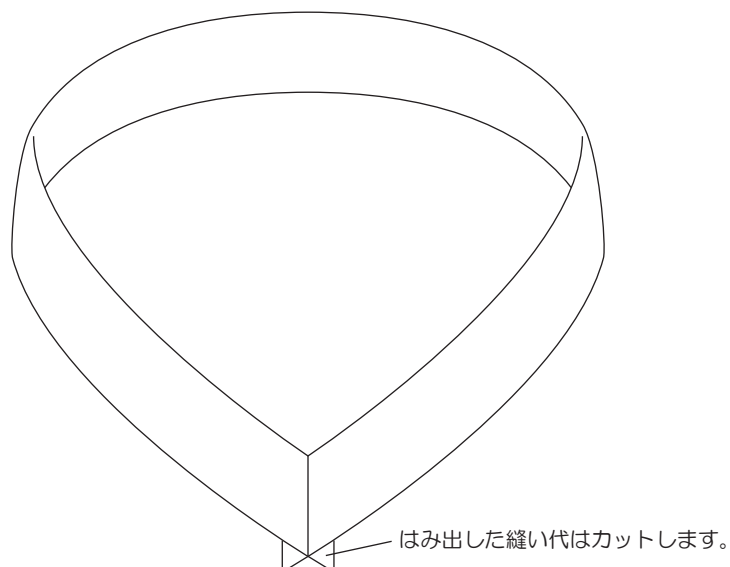

ニットソーイングの基礎  
3. Vネックのコツ -2/3

4. 前身頃と衿を重ね合わせて待ち針を打っていきます。


Vネックの先端は下図のようにきちんと重ね合わせ、ずれないように3箇所待ち針を打ちます。  
その後縫い代1cmで各3cmずつぐらい本縫いで縫い合わせます。

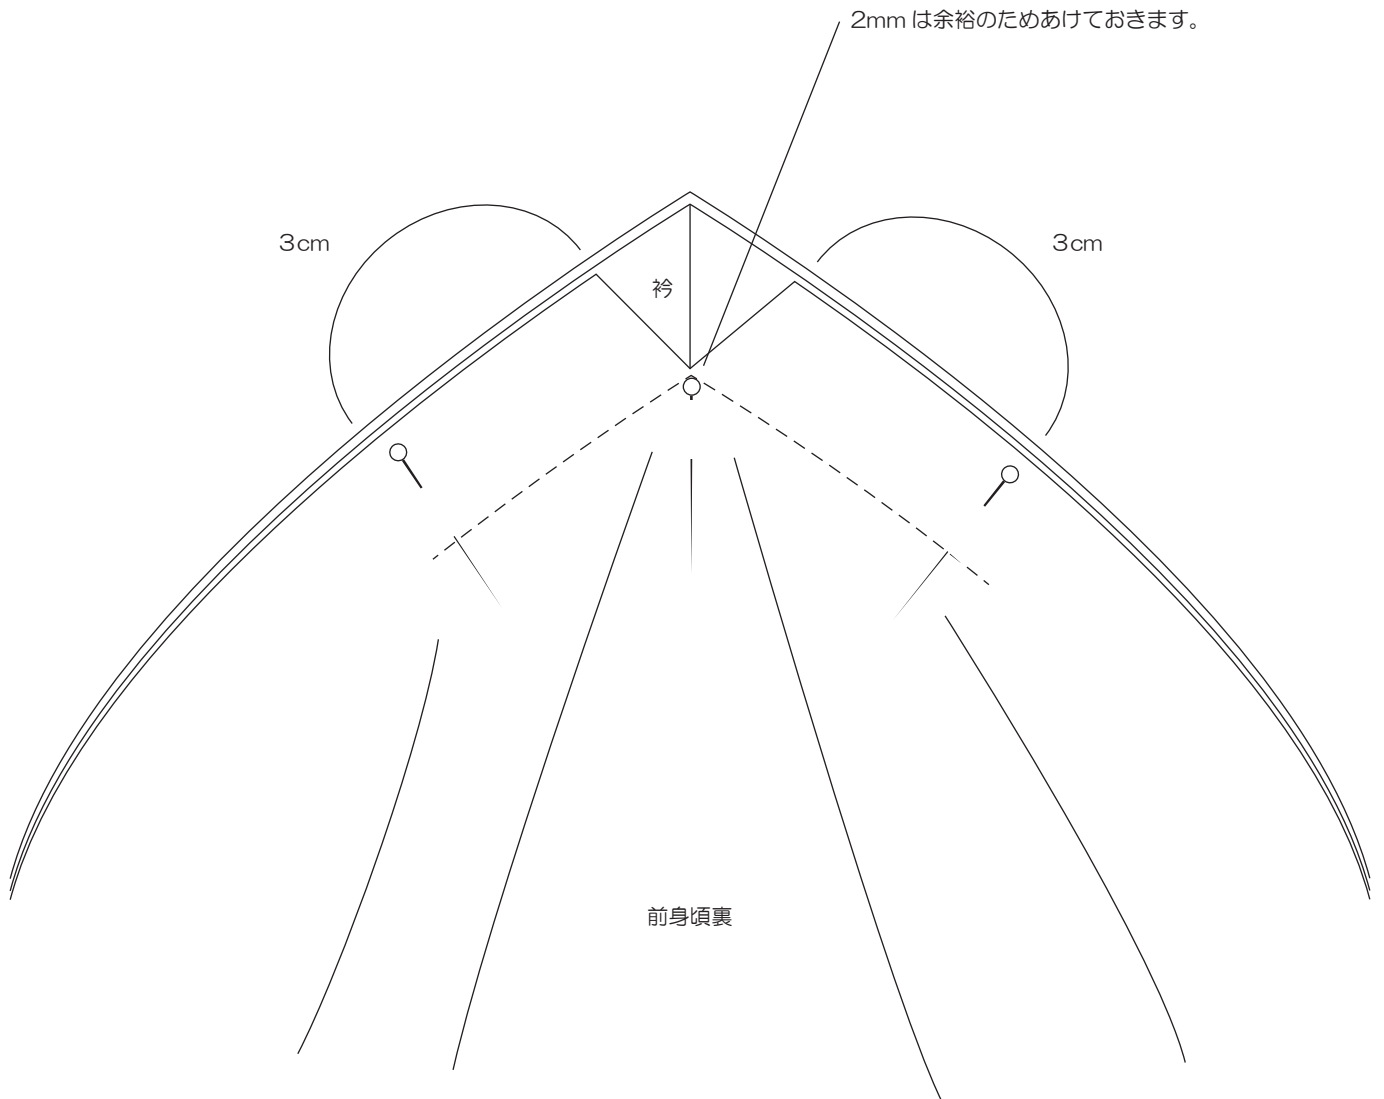


ニットソーイングの基礎  
3. Vネックのコツ -3/3

5. 身頃と衿を縫い合わせます。肩合印、後ろ中心合印をマチで止め、  
Vネックの谷部分から縫い始めて、縫い終わります。

ロックミシンのみ使用の場合

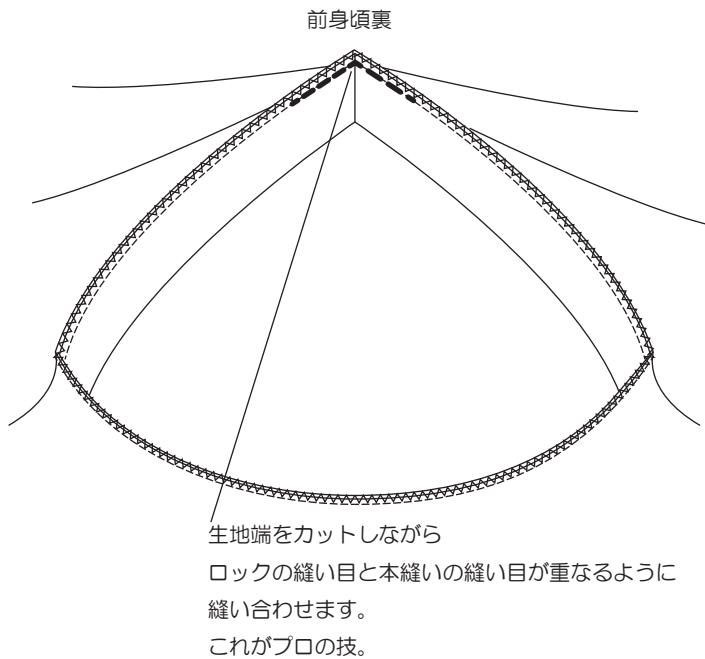

本縫い+ロックもしくはジグザグ始末の場合

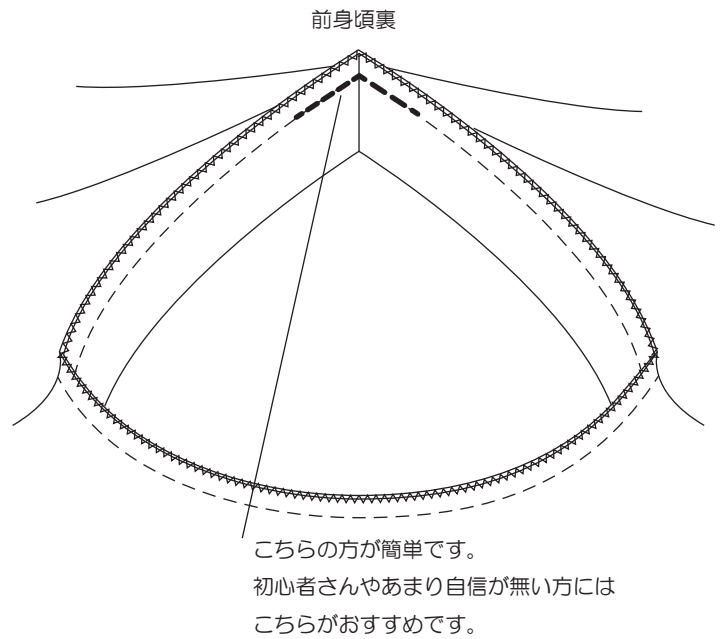

6. 衿ぐりの身頃側に表からコバステッチを入れたらVネックの完成です。

