

## ソーイングの基礎

### 4. スラッシュポケットの縫い方 -1/3


ここでは、ポケットボトムによく使われる一般的なスラッシュポケットのみの作り方の説明をします。

ポケットを付ける仕様じゃないボトムにも  
お好みでポケットをつける事が出来る様になるので  
洋裁の自由度が上がります。

布帛・ニット両方の場合に活用していただけます。

伸縮性の高い、柔らかいニット生地の場合は、  
ポケット口にあたる部分に伸び留めテープを貼った方が無難な場合があります。


1. 前身頃1とポケット内布をポケット口部分を合わせて中表に重ね合わせた後、  
縫い代 1cm でポケット口を縫い合わせます。

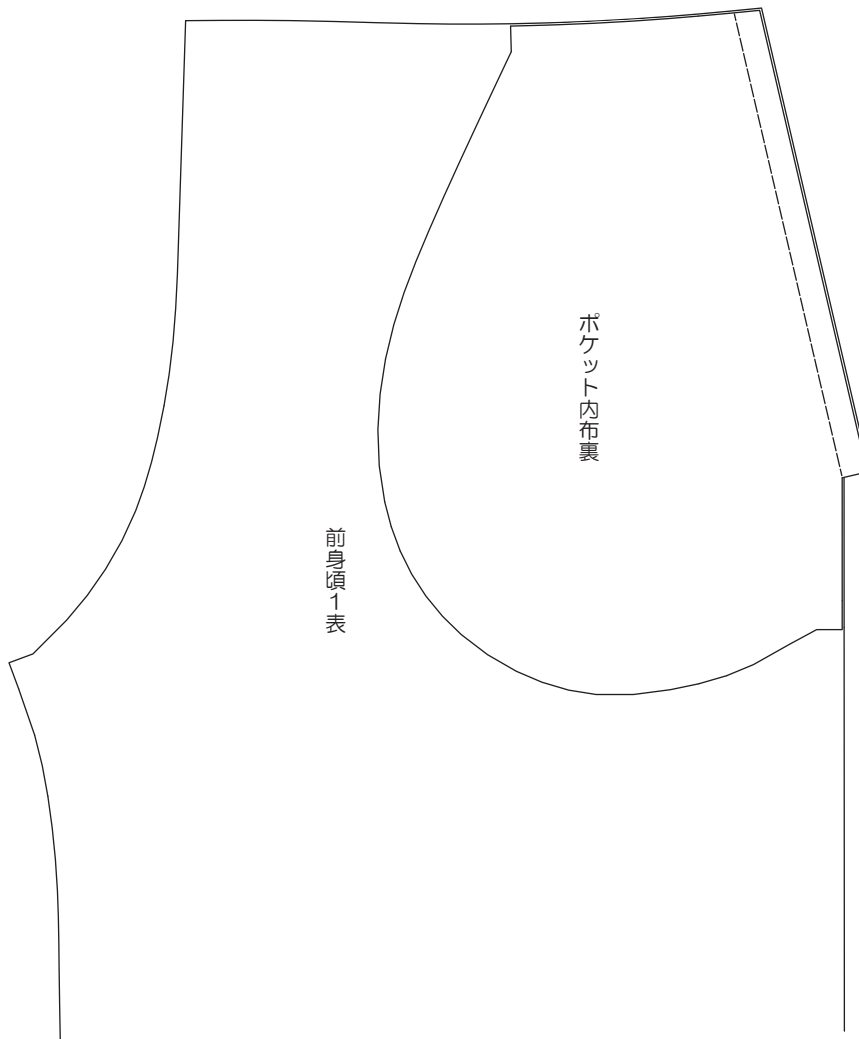

ソーイングの基礎

4. スラッシュポケットの縫い方 -2/3

2. 図のように開き、アイロンを当てます。(裏コバするとより綺麗に仕上がります)

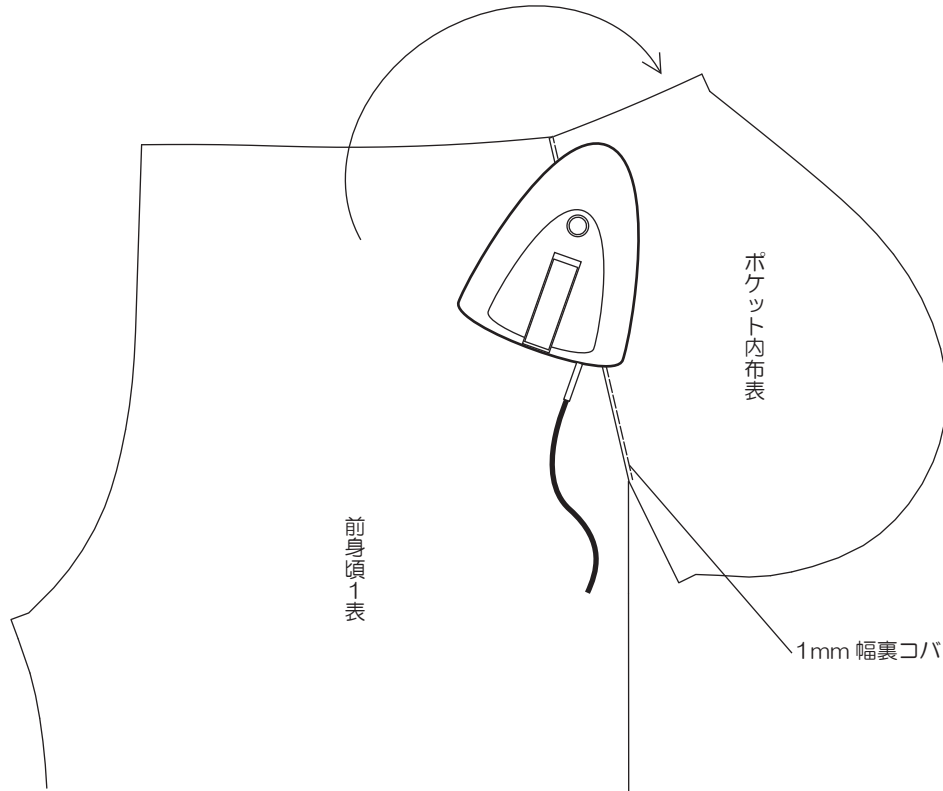


3. 見頃とポケットを、外表になるようにひっくり返し、アイロンを当て、5mm 幅でポケット口にステッチを入れます。



ソーイングの基礎

4. スラッシュポケットの縫い方 -3/3

4. ポケット内布と前身頃2 を中表になるようにきちんと重ね合わせ、周りを縫い合わせます。

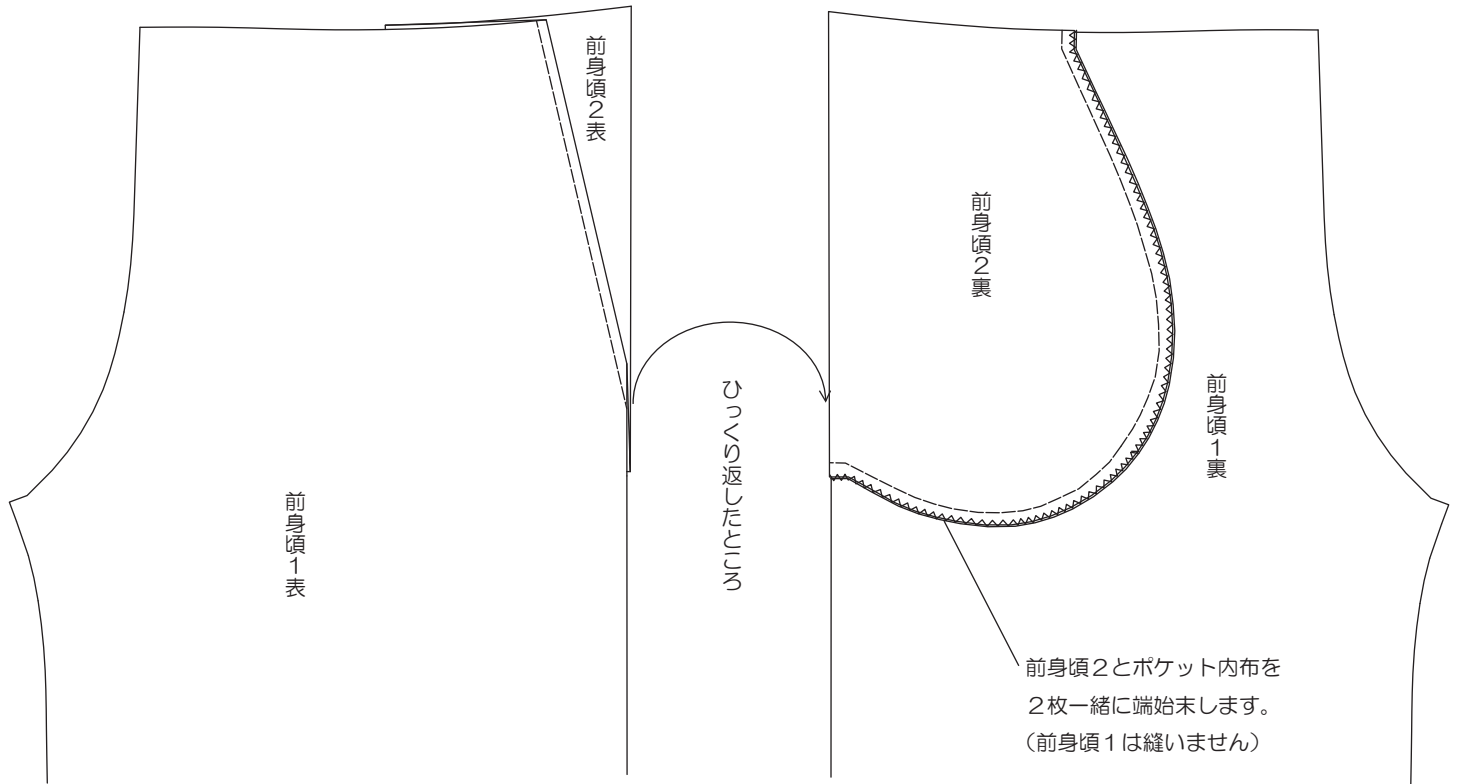

5. 浮いている部分がずれないようにきちんと重ね合わせて5mm幅で捨てミシンを入れます。

